

除菌フィルター

まくりんシステム



0.01 μ mのフィルター (UF膜) を使用。
 養液栽培に必要な
 肥料やイオンを通し、
 濁りや細菌をシャットアウト!!

大きさ	1	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴ (μ m)
分離対象	細菌 藻類・濁り		ウイルス	イオン	
分離方法	限外ろ過膜 (UF膜)				


図:分離方法と分離対象

商品特徴

- 自動的に逆洗浄するためメンテナンスが省力化
- 薬液洗浄することによって膜の性能低下を防ぐ
- 最大水処理量はUF膜1本あたり1.2t/時

ろ過方式

中空糸膜の外側から内側へ水が流れてろ過。濁りや細菌の除去に適している。

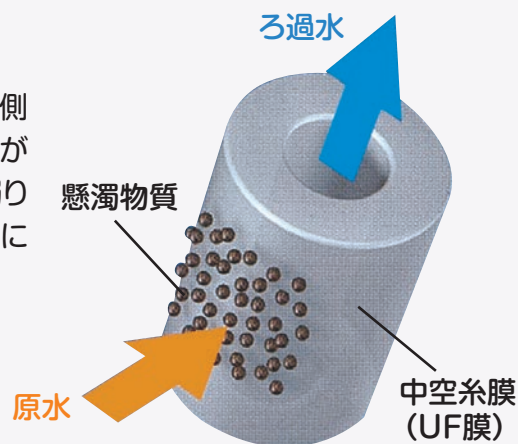

豊かさ実る、タネを。

トヨタネ株式会社

製品の仕様およびデザイン等は、予告なく変更する場合があります。

営業所 ● 豊橋・豊川・渥美・田原・安城・松阪・浜松・浜岡・静岡・研究農場
 本社 ● 〒441-8517 豊橋市向草間町字北新切12-1
 TEL ● (0532) 45-4137代 FAX ● (0532) 45-4494
 E-mail ● info@toyotane.co.jp

<http://www.toyotane.co.jp/>

検索

2016.07.3000